

cubenest

Benutzerhandbuch

Cubenest Haartrockner SwiftDry SDHD01



Packungsinhalt:

- SwiftDry SDHD01 Haartrockner
- Magnetischer Aufsatz (Konzentrator)


1. Beschreibung des Geräts

Cubenest SwiftDry ist ein leistungsstarker, leichter und leiser Haartrockner mit einem kraftvollen Motor (bis zu 110.000 U/min), der das Haar bis zu 2x schneller trocknet als herkömmliche Haartrockner. Dank der Ionisierungstechnologie mit 200 Millionen negativen Ionen sorgt er für glatteres und gesünder aussehendes Haar ohne Frizz. Er bietet 4 Temperaturmodi, 2 Geschwindigkeiten und eine LED-Anzeige. Das ergonomische Design, das geringe Gewicht und der abnehmbare Filter sorgen für eine bequeme Anwendung und einfache Wartung.

Produktspezifikationen:



- **Modell.**
- **Schutz:** Überspannung, Kurzschluss, Überhitzung, Strom
- **Leistung:** 1600 W
- **Spannung:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Motordrehzahl:** 110.000 RPM
- **Luftgeschwindigkeit:** 80 km/h
- **Hauptmaterialien:** Polycarbonat
- **Produktgewicht:** 503 Gramm (einschließlich Netzkabel)
- **Geräuschpegel:** ≤ 59 dB

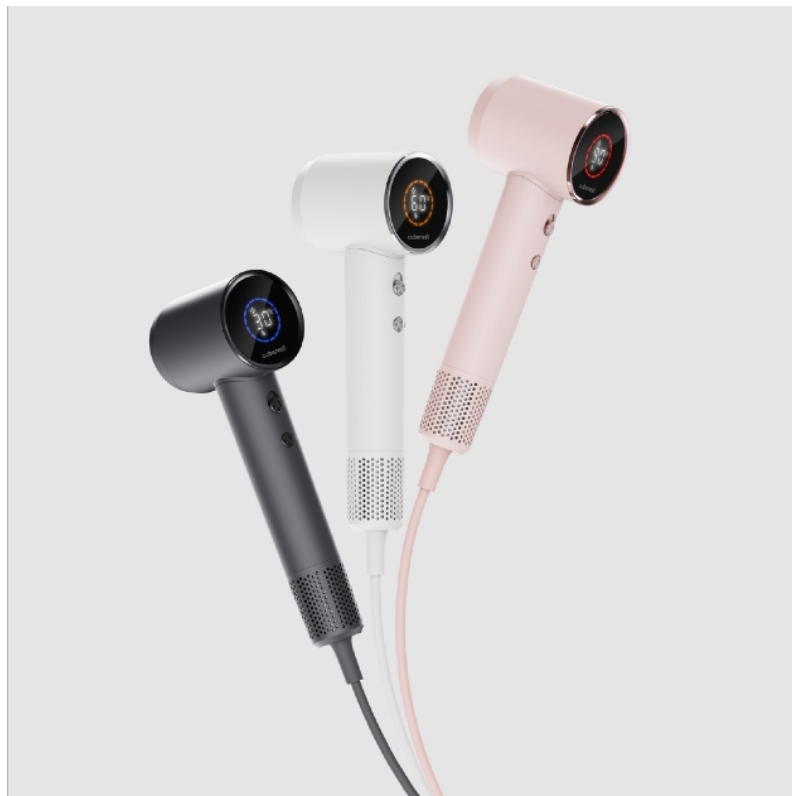

2. Hinweise zur Benutzung

Ein- und Ausschalten des Haartrockners

1. Stecken Sie den Stecker des Haartrockners in eine Steckdose.



2. Schieben Sie die obere Taste nach oben, um den Haartrockner einzuschalten. Wenn Sie ihn einschalten, leuchtet die LED-Anzeige mit der aktuellen Gebläsetemperatur auf.



3. Schieben Sie den Knopf ganz nach oben, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen.



Ändern der Temperatur

- Drücken Sie die untere Taste erneut, um zwischen 90°C, 60°C und 30°C zu wechseln.



Reinigung und Wartung des Filters

- Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Filterdeckel vorsichtig nach unten aus seiner Position.



Wir empfehlen Ihnen, die Filterabdeckung und das Filtergewebe regelmäßig zu reinigen und zu pflegen, um Schäden zu vermeiden und die optimale Leistung zu erhalten.

- Reinigen Sie die Filterabdeckung und das Filtergewebe mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.
- ⚠️ Waschen Sie sie nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit.
- ⚠️ Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Filtergewebe aus.

Lassen Sie den Filterdeckel nach der Reinigung wieder einrasten, bis Sie ein Klicken hören.

Aufsetzen des Konzentrators

- Bringen Sie den Konzentrador mit den Magneten einfach an der Düse an und er rastet magnetisch ein.



Haarstyling

1. Befestigen Sie den Stylingkonzentrator mit der Magnethalterung an der Düse.
2. Halten Sie den Haartrockner in einem Abstand von 10-15 cm zum Haar.
3. Richten Sie die Düse des Konzentrators in die Richtung, in die das Haar fallen soll.
4. Wenn Sie z. B. glatte und glatte Haare haben möchten, richten Sie die Düse in Richtung der Haarlänge aus.

3. Sicherheitshinweise und Warnungen

Der Haartrockner und das Zubehör enthalten Magnete. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Personen mit implantierten medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher, Defibrillatoren), da Magnetfelder deren Funktion beeinträchtigen können.

⚠ **Verwenden Sie den Haartrockner nicht** in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

⚠ **Reinigen Sie den Haartrockner nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

⚠ **Verwenden Sie den Haartrockner nicht**, wenn er in Wasser getaucht wurde.

⚠ **Erlauben Sie Kindern nicht**, den Haartrockner ohne Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.

⚠ **Reparieren, demontieren oder ersetzen Sie keine Teile selbst.**

⚠ Verwenden Sie das Gerät **nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.**

⚠ Fassen Sie den Stecker **nicht mit nassen Händen an.**

⚠ Verwenden Sie den Haartrockner **nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien. ⚠ Verwenden Sie das Gerät **nicht** in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur. ⚠ Wickeln Sie das Netzkabel **nicht** um den Haartrockner.**

⚠ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Schmiermittel, Lufterfrischer oder Polituren für den Haartrockner oder sein Zubehör.

⚠ Blockieren Sie nicht die Luftzufuhr - dies kann zu Überhitzung und Feuer führen.

Der Haartrockner ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet - er schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab. **Ziehen Sie** nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den Netzstecker **aus** der Steckdose.

Der Luftauslass und das Zubehör können während des Betriebs heiß sein - **berühren Sie sie nicht**, bevor sie abgekühlt sind.

Wenn Sie den Trockner im Badezimmer verwenden, **ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker**. Die Installation wird empfohlen

eines Fehlerstromschutzschalters (RCD/GFCI) mit einem Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA.

4. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie wird mein Haar durch die Ionisierungstechnologie geschützt?

Der Haartrockner arbeitet mit der Swift+-Ionisierungstechnologie, die bis zu **200 Millionen negative Ionen/cm³** freisetzt. Diese tragen dazu bei, **das Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen**, die Schuppenschicht zu versiegeln und Frizz und Haarbruch vorzubeugen - das Ergebnis ist glattes, glänzendes Haar.

Ist es wahr, dass ein Haartrockner wirklich schneller trocknet?

Ja, dank des leistungsstarken 1600-W-Motors mit bis zu **110.000 Umdrehungen pro Minute** trocknet der Haartrockner bis zu

2x schneller als herkömmliche Modelle.

Wie laut ist der Trockner während des Betriebs?

Der Geräuschpegel liegt bei **≤ 59 dB**, was einen leisen Betrieb gewährleistet - auch in belebteren Umgebungen oder am frühen Morgen ist dies angenehm.

Wie funktioniert die intelligente Temperaturregelung?

Der Haartrockner ist mit dem **intelligenten Temperaturkontrollsystem NTC** ausgestattet, das die Temperatur automatisch an den Abstand zum Haar und den Widerstand des Luftstroms anpasst, was die Sicherheit erhöht und das Haar schützt.

Sind die Aufsätze wirklich magnetisch?

Ja, alle Zubehöerteile (z. B. der Konzentrator) verfügen über eine magnetische Befestigung, die einen einfachen Austausch und eine sichere Befestigung der Aufsätze gewährleistet.

Wie kann ich den Filter reinigen?

Der Haartrockner verfügt über einen **abnehmbaren magnetischen Staubfilter**, der leicht zu entfernen und zu reinigen ist - für optimale Leistung und Langlebigkeit genügt es, ihn regelmäßig abzustauben.

Für welche Haartypen ist der Haartrockner geeignet?

Mit **3 Temperaturmodi**, **2 Geschwindigkeitsstufen** und einer Kaltluftfunktion, die bis zu **8 Kombinationen** ermöglicht, eignet sich der Haartrockner für eine Vielzahl von Haartypen - feines, dickes und für das Styling von Kindern und Erwachsenen.

Wie lang ist das Kabel und wie schwer ist der Haartrockner?

Der Haartrockner wiegt **503 g** und ist mit einem ergonomischen Gehäuse und einem **2 m langen Kabel** ausgestattet.

5. Fehlerbehebung bei den häufigsten Problemen

Der Haartrockner lässt sich nicht einschalten

Ursache: keine Stromversorgung, defekte Steckdose oder Kabel.

Lösung: Vergewissern Sie sich, dass der Haartrockner an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und dass das Kabel unbeschädigt ist. Wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden.

Schlechte Leistung oder geringer Luftstrom

Ursache: Verstopfter oder blockierter Lufteinlassfilter.

Lösung: Ziehen Sie den Netzstecker des Haartrockners, öffnen Sie den Magnetfilter und nehmen Sie ihn vorsichtig heraus. Reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste von Staub und Haaren. Setzen Sie den Filter dann wieder ein. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang regelmäßig.

Der Haartrockner schaltet sich nach einiger Zeit ab (Überhitzung)

Ursache: Überhitzung des Motors oder verstopfter Lufteinlass.

Lösung: Schalten Sie den Haartrockner sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis er abgekühlt ist. Prüfen und reinigen Sie den Filter. Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung immer den Netzstecker des Haartrockners.

Ungewöhnliche Geräusche (Brummen, Klicken, hohe Töne)

Ursache: lockeres Innenteil, Fremdkörper oder Motorproblem.

Lösung: Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie den Filter. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Die Temperatureinstellungen lassen sich nur schwer einstellen

Ursache: verschmutztes oder defektes Thermostat/Steuersystem.

Lösung: Schalten Sie den Haartrockner aus, ziehen Sie kurz den Stecker und stecken Sie ihn wieder ein - einige Modelle lassen sich auf diese Weise technisch zurücksetzen.

Aufsätze sind nicht fest verriegelt / fallen heraus

Ursache: Der Magnetaufsatz ist möglicherweise nicht richtig angebracht oder verschmutzt.

Lösung: Prüfen Sie, ob der Aufsatz richtig ausgerichtet und befestigt ist. Wenn er sich wiederholt löst, reinigen Sie die Magnetkontakte. Magnetgriffe erhöhen die Sicherheit und den Komfort beim Wechsel von Aufsätzen.

Technische Unterstützung



E-Mail: info@cubenest.de

Garantie und Reklamationen

- Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie.
- Im Falle eines Mangels füllen Sie bitte unser [Reklamationsformular](#) aus.